

Edge[®] 810

Brugervejledning



Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, Auto Lap®, Auto Pause®, City Navigator®, Edge® og Virtual Partner® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. ANT+™, BaseCamp™, Garmin Connect™ og GSC™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. New Leaf® er et registreret varemærke tilhørende Angeion Corporation. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF), og Normalized Power™ (NP) er varemærker tilhørende Peakware, LLC. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Dette produkt er ANT+™ certificeret. Besøg www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og applikationer.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1	Sletning af filer.....	9
Introduktion	1	Frakobling af USB-kablet.....	9
Sådan kommer du i gang.....	1	Navigation	9
Opladning af enheden.....	1	Positioner.....	9
Om batteriet.....	1	Sådan gemmes din position.....	9
Installation af standarddrevet.....	1	Lagring af positioner fra kortet.....	9
Montering af Out-Front.....	1	Navigation til en position.....	9
Frigørelse af Edge.....	2	Navigation til kendte koordinater.....	9
Aktivering af enheden.....	2	Navigation tilbage til start.....	10
Taster.....	2	Afbrydelse af navigation.....	10
Modtagelse af satellitsignaler.....	3	Projicering af en position.....	10
Træning	3	Redigering af positioner.....	10
Kør en tur.....	3	Sletning af positioner.....	10
Alarmer.....	3	Ruteindstillinger.....	10
Indstilling af områdealarmer.....	3	Vælg en aktivitet for ruteberegning.....	10
Indstilling af en tilbagevendende alarm.....	3	Køb af flere kort.....	10
Træning.....	3	Søgning efter en adresse.....	10
Følg en træning fra internettet.....	3	Søgning efter et interessepunkt.....	10
Oprettelse af en træning.....	3	Søgning efter positioner i nærheden.....	10
Gentagelse af træningstrin.....	4	Topografiske kort.....	10
Start af en træning.....	4	Kortindstillinger.....	10
Stop af en træning.....	4	Avancerede kortindstillinger.....	10
Redigering af en træning.....	4	Ændring af kortretningen.....	11
Sletning af en træning.....	4	Tilpasning af din enhed	11
Brug af Virtual Partner®.....	4	Profiler.....	11
Baner.....	4	Opdatering af din cykelprofil.....	11
Oprettelse af en bane på din enhed.....	4	Opdatering af din aktivitetsprofil.....	11
Følg en bane fra internettet.....	4	Indstilling af din brugerprofil.....	11
Tips til træning med baner.....	4	Om Sportsmand hele livet.....	11
Visning af en bane på kortet.....	5	Bluetooth Indstillinger.....	11
Ændring af banefarten.....	5	Om træningsindstillinger.....	11
Afbrydelse af en bane.....	5	Tilpasning af datasiderne.....	12
Sletning af en bane.....	5	Brug af Auto Pause.....	12
Personlige rekorder.....	5	Markering af omgange efter position.....	12
Gendannelse af personlige rekorder.....	5	Markering af omgange efter distance.....	12
Træningszoner.....	5	Brug af automatisk rullefunktion.....	12
Indstilling af fartzoner.....	5	Ændring af startmeddelelse.....	12
ANT+ Sensorer	5	Systemindstillinger.....	12
På sætning af pulsmåleren.....	5	GPS-indstillinger.....	12
Indstilling af dine puls zoner.....	6	Displayindstillinger.....	13
Om puls zoner.....	6	Indstillinger for dataoptagelse.....	13
Konditions mål.....	6	Ændring af måleenhed.....	13
Installation af GSC 10.....	6	Ændring af konfigurationsindstillingerne.....	13
Om GSC 10.....	7	Ændring af enhedens sprog.....	13
Datagennemsnit for kadence eller effekt.....	7	Indstilling af enhedstøner.....	13
Træning med effektmålere.....	7	Tidszoner.....	13
Indstilling af dine effektzoner.....	7	Enhedsoplysninger	13
Kalibrering af din effektmåler.....	7	Specifikationer.....	13
Parring af ANT+ sensorer.....	7	Edge specificationer.....	13
Parring af pulsmåler.....	7	Specifikationer for pulsmåler.....	13
Brug af vægten.....	7	GSC 10 Specifikationer.....	13
Historik	7	Vedligeholdelse af enheden.....	13
Visning af din tur.....	7	Rengøring af enheden.....	13
Visning af samlede data.....	7	Vedligeholdelse af pulsmåleren.....	13
Sådan sender du din tur til Garmin Connect.....	7	Batteri til pulsmåleren.....	14
Garmin Connect.....	8	Udskiftning af pulsmålerens batteri.....	14
Connectede funktioner.....	8	Udskiftning af batteriet i GSC 10.....	14
Sletning af historik.....	8	Fejlfinding	14
Dataregistrering.....	8	Nulstilling af enheden.....	14
Ændring af datalagringssted.....	8	Sletning af brugedata.....	14
Installation af et hukommelseskort.....	8	Maksimering af batterilevetiden.....	14
Datahåndtering.....	9	Sådan dæmper du baggrundsbelysningen.....	14
Tilslutning af enheden til din computer.....	9	Justering af tid til baggrundslyset slukker.....	14
Overførsel af filer til din enhed.....	9	Brug af funktion til automatisk slukning.....	14
		Kalibrering af berøringsskærmen.....	14

Låsning af berøringsskærmen	14
Oplåsning af berøringsskærmen	14
Sådan får du flere oplysninger	14
Temperaturudlæsninger	15
Visning af enhedsoplysninger	15
Opdatering af softwaren	15
Appendiks	15
Registrering af din enhed	15
Datafelter	15
Udregning af pulszone	16
Hjulstørrelse og -omkreds	16
Softwarelicensaftale	17
Indeks	18

Introduktion

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Sådan kommer du i gang

Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende funktioner at kende.

- 1 Oplad enheden (side 1).
- 2 Installer enheden ved brug af standarddrevet (side 1) eller Out-Front-monteringen (side 1).
- 3 Tænd for enheden (side 2).
- 4 Find satellitter (side 3).
- 5 Kør en tur (side 3).
- 6 Registrer enheden (side 15).
- 7 Upload din tur til Garmin Connect™ (side 7).

Opladning af enheden

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre mini-USB-porten, beskyttelsehætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port på din computer.

BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen er under 0 °C eller over 45 °C (under 32 °F eller over 113 °F).

- 1 Fjern vejrhætten ① fra mini-USB-porten ②.



- 2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
- 3 Slut USB-enden af kablet til AC-adapteren eller en USB-port på computeren.
- 4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
- 5 Oplad enheden helt.

Et fuldt opladet batteri kan fungere i ca. 15 timer, før det skal genoplades.

Om batteriet


⚠ ADVARSEL

Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Installation af standarddrevet

Den bedste GPS-mottagelse får du ved at placere cykelbeslaget på en sådan måde, at forsiden af Edge peger op mod himlen. Du kan installere cykelbeslaget enten på frempinden eller på styret.

- 1 Vælg en sikker placering til montering af Edge, hvor den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
- 2 Placer gummiskiven ① bag på cykelbeslaget.
Gummiflignene skal justeres med bagsiden af cykelbeslaget, så det sidder godt fast.

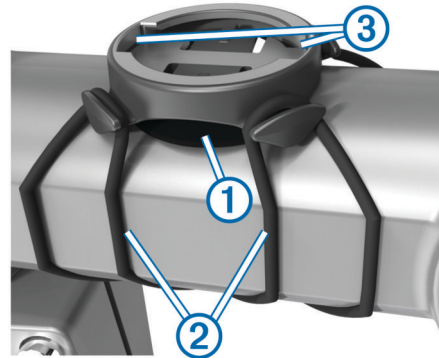

- 3 Placer cykelbeslaget på cyklens frempind.
- 4 Fastgør cykelbeslaget omhyggeligt ved hjælp af de to bånd ②.
- 5 Juster flignene på bagsiden af Edge med indhakkene i cykelbeslagene ③.
- 6 Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge med uret, indtil den klikker på plads.



Montering af Out-Front


- 1 Vælg en sikker placering til montering af Edge, hvor den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
- 2 Brug den sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen ① fra monteringsspinden til styret ②.



- 3 Hvis du vil ændre retningen for monteringen, skal du fjerne de to skruer på bagsiden af beslaget ③, dreje monteringsbeslaget ④, og sætte skruerne i igen.
- 4 Hvis styrets diameter er 26 mm, skal du sætte gummipuden omkring styret.
- 5 Placer monteringen til styret omkring gummipuden eller styret (31,8 mm diameter).
- 6 Sæt skruen i igen.

BEMÆRK: Garmin® anbefaler en momentspecifikation på 7 lbf-in. (0,8 N-m). Kontroller skruens tilspænding jævnligt.

- 7 Juster fligene på bagsiden af Edge med indhakkene i cykelbeslagene ⑤.

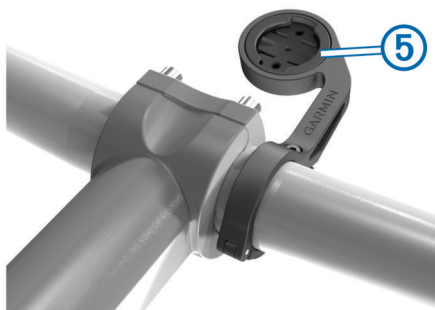


- 8 Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge med uret, indtil den klikker på plads.

Frigørelse af Edge

- 1 Drej Edge med uret for at frigøre enheden.
- 2 Løft Edge af beslaget.

Aktivering af enheden




Første gang, du tænder for enheden, bliver du bedt om at konfigurere systemindstillinger og profiler (side 11).

- 1 Hold nede på .
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.
- 3 Hvis enheden leveres med en pulsmåler og en GSC™ 10, skal du aktivere ANT+™ sensorerne i forbindelse med konfiguration.

Der findes yderligere oplysninger om ANT+ sensorerne under side 5.



Taster





①		Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen. Hold nede for at tænde og slukke for enheden.
②		Vælg for at angive en ny omgang.
③		Vælg for at starte og stoppe timeren.

Oversigt over skærmen Hjem

Skærmen Hjem giver dig hurtig adgang til alle funktioner i Edge.






 Cykel 1 >	Vælg, hvordan du redigerer din cykelprofil.
TUR	Vælg for at køre en tur.
Vej >	Vælg for at ændre din aktivitetsprofil.
	Vælg for at administrere din historik og dine baner, træninger og personlige rekorder.

	Vælg for at se kortet.
	Vælg for at få vist konfigurationsmenuen.

Brug af berøringsskærmen

- Tryk på skærmen, mens timeren kører, for at få vist timer-overlejringen.


Timer-overlejringen giver dig mulighed for at bruge indstillinger og søgefunktioner i løbet af en tur.

- Vælg ✓ for at gemme dine ændringer og lukke siden.
- Vælg ✕ for at lukke siden og gå tilbage til den forrige side.
- Vælg ↶ for at vende tilbage til den forrige side.
- Vælg ⬆ for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
- Vælg ⬆ og ⬆ for at rulle.
- Vælg  for at få vist forbindelsessiden.
- Vælg  for at søge efter en position.
- Vælg  for at søge i nærheden af en position.
- Vælg  for at søge efter navn.
- Vælg  for at slette et emne.

Visning af forbindelsessiden


Forbindelsessiden viser status for satellitsignaler, ANT+ sensorer og din smartphone.

På skærmen Hjem skal du vælge statuslinjen øverst på siden.

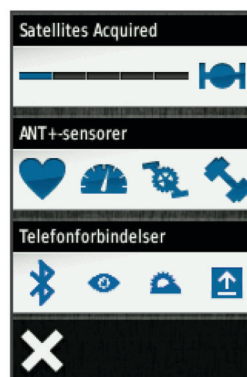

Forbindelsessiden vises. Et blinkende ikon betyder, at enheden søger. Du kan vælge et hvilket som helst ikon for at ændre indstillingerne.

Brug af baggrundslys

- Du kan til enhver tid vælge et hvilket som helst sted på skærmen for at aktivere baggrundslyset.
- Vælg  for at vælge lysstyrken for baggrundslyset samt timeout.



Modtagelse af satellitsignaler

Før du kan bruge GPS-sporing og navigationsfunktioner, skal du kunne modtage satellitsignaler.

Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på GPS-positionen.

- 1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
- 2 Vælg **TUR** på skærmen Hjem.
- 3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.
TIP: Begynd først at bevæge dig, når timersiden vises (side 3).

Træning

Kør en tur

Før du kan registrere hastighed og afstand, skal du finde satellitsignaler (side 3) eller parre enheden med en valgfri ANT+ sensor.

BEMÆRK: Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.

- 1 Vælg **TUR** på skærmen Hjem.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
- 3 Vælg ► for at starte timeren.

Tid	
00:03:20	
Fart	
16.1 km/h	
Distance	
894 m	
Højde	Saml. Stign.
353 m	35 m
Kadence	Puls
83 r/m	163 b/m

- 4 Kør med fingeren for at få adgang til øvrige datasider.
- 5 Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på skærmen for at få vist timer-overlejringen.
- 6 Vælg ► for at stoppe timeren.
- 7 Vælg **Gem**.

Alarmer

Du kan bruge alarmer til at træne mod bestemte mål for tid, distance, kalorier, puls, kadence og effekt. Alarmindstillinger gemmes med din aktivitetsprofil.

Indstilling af områdealarmer

Hvis du har en valgfri pulsmåler, GSC 10 eller effektmåler, kan du indstille områdealarmer. Med en områdealarm får du besked, hver gang enheden er over eller under et bestemt værdiområde. Du kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din puls er under 60 bpm (herteslag pr. minut) og over 210 bpm. Du kan også bruge en træningszone (side 5) til områdealarmer.

- 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge ✖ > **Aktivitetsprofiler**.
- 2 Vælg en profil.
- 3 Vælg **Alarmer**.
- 4 Vælg **Puls**, **Kadence** eller **Tænd/sluk**.
- 5 Slå alarmerne til.

- 6 Angiv minimum- og maksimumværdier eller vælg en zone.
- 7 Vælg ✓.

Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval, vises en meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner slås til (side 13).

Indstilling af en tilbagevendende alarm

Med en tilbagevendende alarm, får du besked hver gang enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval. Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30. minut.

- 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge ✖ > **Aktivitetsprofiler**.
- 2 Vælg en aktivitetsprofil.
- 3 Vælg **Alarmer**.
- 4 Vælg **Tid**, **Distance** eller **Kalorie**.
- 5 Slå alarmerne til.
- 6 Indtast en værdi.
- 7 Vælg ✓.

Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner slås til (side 13).

Træning

Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og kalorier. Du kan oprette træningsture med Garmin Connect og overføre dem til din enhed. Du kan også sammensætte og gemme en træningstur direkte på din enhed.

Du kan planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect. Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på din enhed.

Følg en træning fra internettet

Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du have en Garmin Connect-konto (side 8).

- 1 Slut enheden til din computer.
- 2 Gå til www.garminconnect.com/workouts.
- 3 Opret en ny træning.
- 4 Vælg **Send til enhed**.
- 5 Frakobl enheden, og tænd den.
- 6 Vælg ■ > **Træningsture**.
- 7 Vælg træning.
- 8 Vælg **Start træning**.

Oprettelse af en træning

- 1 Vælg ■ > **Træningsture** > + på skærmen Hjem.
En ny træning vises. Det første trin er åbent som standard, og det kan bruges som opvarmingsstrin.
- 2 Vælg **Navn**, og indtast et træningsnavn.
- 3 Vælg **Tilføj nyt trin**.
- 4 Vælg et trin, og vælg **Rediger trin**.
- 5 Vælg **Varighed** for at angive, hvordan dette trin skal måles.
Vælg f.eks. **Distance** for at afslutte trinnet efter en specifik distance.
Hvis du vælger **Åbn**, kan du til enhver tid vælge ↺ for at afslutte trinnet.
- 6 Indtast en værdi i feltet under **Varighed**, hvis det er nødvendigt.
- 7 Vælg **Mål** for at vælge dit mål under dette trin.
Du kan f.eks. vælge **Puls** for at opretholde en stabil puls under dette trin.
- 8 Vælg en målzone eller indtast et brugerdefineret interval, hvis det er nødvendigt.

Du kan f.eks. vælge en pulszone. Hver gang du kommer over eller under den angivne værdi for puls, bipper enheden og viser en meddelelse.

- 9 Vælg ✓ i feltet **Hvileomgang**, hvis det er nødvendigt. Under en hvileomgang fortsætter timeren med at køre, og data registreres.
- 10 Vælg ✓ for at gemme trinnet.
- 11 Vælg ↶ for at gemme træningsturen.

Gentagelse af træningstrin

Inden du kan gentage et træningstrin, skal du have oprettet en træning med mindst ét trin.

- 1 Vælg **Tilføj nyt trin**.
- 2 Vælg **Varighed**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg **Gentag** for at gentage et trin en eller flere gange. Du kan f.eks. gentage et 5 km-trin ti gange.
 - Vælg **Gentag indtil** for at gentage et trin i et specifikt tidsinterval. Du kan f.eks. gentage et 5 km-trin i 60 minutter, eller indtil din puls når 160 bpm.
- 4 Vælg **Tilbage til trin**, og vælg et trin til gentagelse.
- 5 Vælg ✓ for at gemme trinnet.

Start af en træning

- 1 Vælg ■ > **Træningsture** på skærmen Hjem.
- 2 Vælg en træning.
- 3 Vælg **Start træning**.

Efter du starter en træningstur, viser enheden hvert trin i træningen, målet (hvis der er valgt et) og de aktuelle træningsdata. Der høres en alarm, når du er ved at afslutte et trin i en træning. Der vises en meddelelse, der tæller tiden eller distancen til næste trin ned.

Stop af en træning

- Du kan til enhver tid vælge ↶ for at afslutte et trin.
- Du kan til enhver tid vælge ▶ for at afslutte et trin.
- Vælg ⬆ > ■ > **Træningsture** > **Stop træningen** for at afslutte træningen.

Redigering af en træning

- 1 Vælg ■ > **Træningsture** på skærmen Hjem.
- 2 Vælg en træning.
- 3 Vælg ✎.
- 4 Vælg et trin, og vælg **Rediger trin**.
- 5 Rediger trinnets attributer, og vælg ✓.
- 6 Vælg ↶ for at gemme træningsturen.


Sletning af en træning

- 1 Vælg ■ > **Træningsture** på skærmen Hjem.
- 2 Vælg en træning.
- 3 Vælg ✎ > ✖ > ✓.

Brug af Virtual Partner®

Din Virtual Partner er et træningsredskab til at hjælpe dig med at nå dine mål.

- 1 Køør en tur.
- 2 Rul til siden Virtual Partner for at se, hvem der fører.

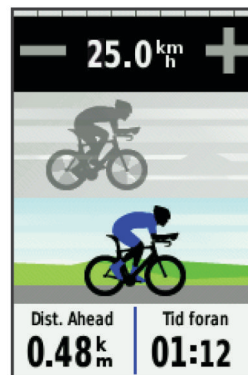

- 3 Hvis det er nødvendigt, kan du bruge + og - til at justere hastigheden for Virtual Partner under turen.

Baner

Følg en tidligere registreret aktivitet: Du kan følge en gemt bane, blot fordi det er en god bane. Du kan f.eks. gemme og følge en cykelvenlig vej til arbejde.

Løb imod en tidligere registreret aktivitet: Du kan også følge en gemt bane for at prøve at nå eller slå tidligere opstillede præstationsmål. Hvis banen oprindeligt blev gennemført på 30 minutter, kan du konkurrere med en Virtual Partner om at prøve at gennemføre banen på under 30 minutter.

Følg en eksisterende tur fra Garmin Connect: Du kan sende en bane fra Garmin Connect til din enhed. Når banen er gemt på din enhed, kan du følge banen eller køre mod banen.

Oprettelse af en bane på din enhed

Før du kan oprette en bane, skal du have historikken med GPS-rutedata gemt på din enhed.

- 1 Vælg ■ > **Baner** > + på skærmen Hjem.
- 2 Vælg en aktivitet, som banen skal baseres på.
- 3 Indtast et navn til banen.
- 4 Vælg ✓.
Banen vises på listen.
- 5 Vælg banen, og gennemse banedata.
- 6 Vælg **Indstillinger** for at redigere baneegenskaberne. Du kan f.eks. ændre banens navn eller tænde for Virtual Partner.
- 7 Vælg ↶ > **TUR**.

Følg en bane fra internettet

Før du kan indlæse en bane fra Garmin Connect, skal du have en Garmin Connect-konto ([side 8](#)).

- 1 Slut enheden til din computer.
- 2 Gå til www.garminconnect.com.
- 3 Opret en ny bane, eller vælg en eksisterende bane.
- 4 Vælg **Send til enhed**.
- 5 Frakobl enheden, og tænd den.
- 6 Vælg ■ > **Baner**.
- 7 Vælg banen.
- 8 Vælg **TUR**.

Tips til træning med baner

- Brug sving-for-sving navigationsmeddelelser ved at aktivere **Hjælpetekst** ([side 10](#)).
- Hvis du vil angive en opvarmning, skal du vælge ▶ for at begynde på banen, og varm derefter op som normalt.

- Hold dig fra banen, mens du varmer op. Når du er klar til at begynde, skal du begive dig mod banen. Når du er på enhver del af banen, vises en meddelelse.
BEMÆRK: Så snart du vælger ►, starter din Virtual Partner banen uden at vente på, at du varmer op.
- Rul til kortet for at få vist banekortet.
Hvis du forvilder dig væk fra banen, viser enheden en meddelelse.

Visning af en bane på kortet

For hver bane, der er gemt på enheden, kan du tilpasse, hvordan den vises på kortet. Du kan f.eks. vælge, at din faste, daglige bane altid skal vises med gult på kortet. Du kan få vist en alternativ bane med grønt. På den måde kan du se banerne, mens du kører, men følger ikke/navigerer ikke på en bestemt bane.

- 1 Vælg ■ > **Baner** på skærmen Hjem.
- 2 Vælg banen.
- 3 Vælg **Indstillinger** > **Kortvisning**.
- 4 Vælg **Vis altid** > **Til** for at få vist banen på kortet.
- 5 Vælg **Farve**, og vælg en farve.

Næste gang, du kører i nærheden af banen, vises den på kortet.

Ændring af banefarten

- 1 Vælg ■ > **Baner** på skærmen Hjem.
- 2 Vælg en bane.
- 3 Vælg **TUR**.
- 4 Rul til siden Virtual Partner.
- 5 Brug + eller - til at justere procentsatsen af tid for at gennemføre banen.

Hvis du for eksempel vil forbedre din banetid med 20 %, skal du angive en banehastighed på 120 %. Du vil konkurrere med Virtual Partner om at gennemføre en 30-minutters bane på 24 minutter.

Afbrydelse af en bane

- 1 Tryk på skærmen for at få vist timer-overlejringen.
- 2 Vælg Q > **Baner** > **Stop banen**.

Sletning af en bane

- 1 Vælg ■ > **Baner** på skærmen Hjem.
- 2 Vælg en bane.
- 3 Vælg X > ✓.

Personlige rekorder

Når du har afsluttet en tur, viser enheden eventuelle nye personlige rekorder, som du har sat på den pågældende tur. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid på en standarddistance, den længste tur og største stigning under en tur.

Gendannelse af personlige rekorder

Du kan ændre en personlig rekord tilbage til den tidligere gemte rekord.

- 1 Vælg på skærmen Hjem ■ > **Personlige rekorder**.
- 2 Vælg ➔.
- 3 Vælg en rekord, og vælg ✓.

BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.

Træningszoner

- Pulszoner (side 6)
- Effektzoner (side 7)
- Fartzoner (side 5)

Indstilling af fartzoner

Din enhed indeholder forskellige fartzoner, lige fra meget langsomt til maksimal fart. Værdierne for zonerne er standardværdier og svarer muligvis ikke til din personlige formåen. Du kan tilpasse dine zoner på enheden eller bruge Garmin Connect.

- 1 Vælg ✖ > **Træningszoner** > **Hastighed** på skærmen Hjem.
- 2 Vælg en zone.
Du kan angive et brugerdefineret navn for zonen.
- 3 Angiv de minimale og maksimale værdier for fart.
- 4 Gentag 2–3 trin for hver zone.

ANT+ Sensorer

Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer. Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer på <http://buy.garmin.com>.

Påsætning af pulsmåleren

BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe denne handling over.

Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er, under din aktivitet.

- 1 Sæt pulsmålermodulet ① på remmen.




Garmin logoerne (på modulet og stroppen) skal vende højre side opad.

- 2 Gør begge elektroder ② bagpå remmen våde for at sikre en stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen.



- 3 Hvis pulsmåleren har kontaktområde ③, skal du gøre kontaktområdet vådt.
- 4 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på remmen ④ til løkken ⑤.

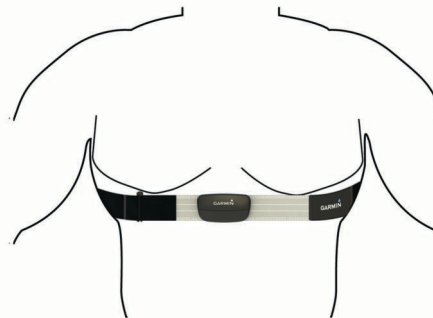

Logoet Garmin skal vende den højre side opad.

- 5 Bring enheden inden for rækkevidde 3 m (10 fod) af pulsmåleren.

Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.

Indstilling af dine pulszoner

Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at fastsætte dine pulszoner. Du kan manuelt indstille pulszonerne efter dine konditionsmål (side 6). For at få de mest nøjagtige kaloriedata skal du angive din maksimale puls, din minimale puls, din hvilepuls og dine pulszoner.

- 1 Vælg **✖** > **Træningszoner** > **Puls** på skærmen Hjem.
- 2 Angiv værdierne for maksimal puls, minimal puls og hvilepuls.
Zoneværdierne opdateres automatisk, men du kan også redigere de enkelte værdier manuelt.
- 3 Vælg **Baseret på:**.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg **BPM** for at få vist og redigere zonerne i slag pr. minut.
 - Vælg **%Maksimum** for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din maksimale puls.
 - Vælg **%HRR** for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din hvilepuls.

Om pulszoner

Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjerte-kar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele af den maksimale puls.

Konditionsmål

Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre konditionen ved at forstå og anvende disse principper.

- Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
- Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
- Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og nedsætte risikoen for skader.

Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen (side 16) til at fastsætte den pulszone, der passer bedst til dine konditionsmål.


Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle maksimal puls.

Installation af GSC 10


BEMÆRK: Hvis du ikke har en GSC 10, kan du springe denne handling over.

Begge magneter skal sidde ud for deres respektive indikationslinjer for Edge for at kunne modtage data.

- 1 Placer GSC 10 på stangen mellem tandhjul og nav (på modsat side af tandhjulet).
- 2 Placer den flade gummipude eller den flade gummipude ① mellem GSC 10 og nav for at sikre stabilitet.

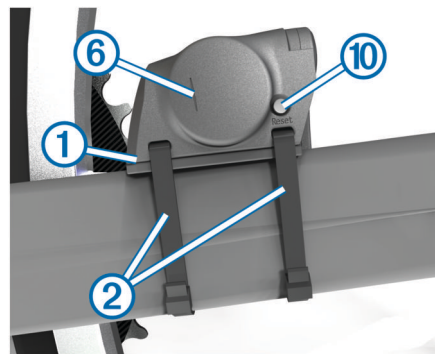


- 3 Fastgør GSC 10 løst ved hjælp af to kabler ②.
- 4 Fastgør pedalmagneten ③ til pedalarmen ved hjælp af det selvkæbende beslag og en kabelstrip ④.

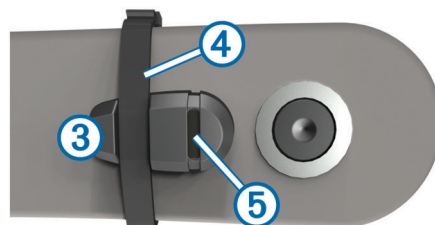

Pedalmagneten skal placeres maks. 5 mm fra GSC 10. Indikationslinjen ⑤ på pedalmagneten skal flugte med indikationslinjen ⑥ på GSC 10.

- 5 Skru egermagneten ⑦ løs fra plaststykket.

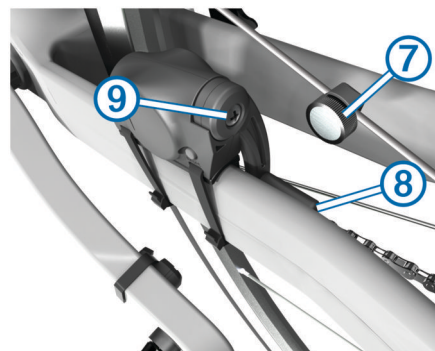

- 6 Placer egeren i rillen på plaststykket, og stram let til. Egermagneten må godt vende væk fra GSC 10, hvis der ikke er plads nok mellem sensorarmen og egeren. Egermagneten skal flugte med indikationslinjen ⑧ på sensorarmen.
- 7 Løsn skruen ⑨ på sensorarmen.
- 8 Flyt sensorarmen, så den befinder sig maks. 5 mm fra egermagneten.
Du kan også vippe GSC 10 tættere på en af magneterne for at få dem mere på linje.
- 9 Vælg **Reset** ⑩ på GSC 10.
Lysdioden lyser rødt og derefter grønt.
- 10 Træd i pedalerne for at teste, at sensorerne er korrekt placeret.
Den røde lysdiode blinker, hver gang pedalmagneten passerer sensoren. Den grønne lysdiode blinker, hver gang egermagneten passerer sensorarmen.
BEMÆRK: Lysdioden blinker ved de første 60 passager efter en nulstilling. Vælg **Reset** igen, hvis du vil have flere passager.

11 Når alt er justeret og fungerer korrekt, skal du stramme kabelstripsene, sensorarmen og egermagneten.

Garmin anbefaler, at momentet er 1,9 til 2,4 lbf-in. (0,21 til 0,27 N-m) for at sikre en vandtæt forsegling af GSC 10 sensorarmen.

Om GSC 10

Kadencedata fra GSC 10 registreres altid. Hvis der ikke er parret en GSC 10, bruges GPS-data til at beregne hastigheden og distancen.

Kadence er hastigheden af dine pedalbevægelser eller "spinning" målt som antallet af omdrejninger af pedalarmlen pr. minut (rpm). GSC 10 har to sensorer: en for kadence og en for hastighed.

Datagennemsnit for kadence eller effekt

Indstillingen til beregning af gennemsnit uden nulværdier er tilgængelig, hvis du træner med en kadencesensor eller effektmåler (ekstratilbehør). Standardindstillingen medregner ikke nulværdier, der opstår, når du ikke træder i pedalerne.

Se [side 13](#), hvis du vil ændre denne indstilling.

Træning med effektmålere

- Gå til www.garmin.com/intosports for at se en liste over tredjepartssensorer ANT+, der er kompatible med din enhed.
- Se brugervejledningen til effektmåleren for at få flere oplysninger.
- Juster dine effektzoner efter dine mål og evner ([side 7](#)).
- Brug områdealarmer for at få besked, når du når en indstillet effektzone ([side 3](#)).
- Tilpas effektdatafelter ([side 12](#)).

Indstilling af dine effektzoner

Værdierne for zonerne er standardværdier og svarer muligvis ikke til din personlige formåen. Du kan justere dine zoner på enheden manuelt eller bruge Garmin Connect. Hvis du kender værdien for din funktionelle grænseeffekt (FTP), kan du indtaste den og lade softwaren beregne dine effektzoner automatisk.

- 1 Vælg **✖** > **Træningszoner** > **Tænd/sluk** på skærmen **Hjem**.
- 2 Indtast din FTP-værdi.
- 3 Vælg **Baseret på:**.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg **Watt** for at få vist og redigere zonerne i watt.
 - Vælg **% FTP** for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din funktionelle grænseeffekt.

Kalibrering af din effektmåler

Før du kan kalibrere din effektmåler, skal den være korrekt monteret, parret med din GPS-enhed og aktivt registrere data.

Hvis du vil have specifikke kalibreringsinstruktioner til din effektmåler, skal du se producentens instruktioner.

- 1 Vælg **✖** på skærmen **Hjem**.
- 2 Vælg **Cykelprofiler**.
- 3 Vælg en profil.
- 4 Vælg **↻** > **Kalibrer**.
- 5 Hold effektmåleren aktiv ved at træde i pedalerne, indtil meddelelsen vises.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen.

Parring af ANT+ sensorer

Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller installere sensoren.

Parring betyder, at du opretter forbindelsen mellem ANT+ de trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler til din Garmin enhed.

- 1 Flyt enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).

BEMÆRK: Hold dig 10 meter væk fra andre ANT+ sensorer under parringen.

- 2 Vælg på skærmen **Hjem** **✖** > **Cykelprofiler**
- 3 Vælg en profil.
- 4 Vælg en sensor.
- 5 Aktiver sensoren, og vælg **Søg**.

Når sensoren parres med enheden, er sensorstatus **Tilsluttet**. Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata.

Parring af pulsmåler

Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på.

- 1 Bring enheden inden for rækkevidde (3 m) af pulsmåleren.

BEMÆRK: Hold dig 10 m væk væk fra andre ANT+ sensorer under parringen.
- 2 Vælg **✖** > **Puls** > **Aktiver** > **Søg**.

Når pulsmåleren parres med enheden, er sensorstatus **Tilsluttet**.

Brug af vægten

Hvis du har en ANT+ kompatibel vægt, kan enheden læse data fra vægten.

- 1 På skærmen **Hjem** skal du vælge **✖** > **Vægt**.

Der vises en meddelelse, når vægten findes.
- 2 Stå på vægten, når det angives.

BEMÆRK: Hvis du bruger en vægt, der måler kropssammensætning, skal du tage sko og strømper af for at sikre, at alle kropssammensætningsparametre læses og registreres.
- 3 Træd af vægten, når det angives.

TIP: Hvis der opstår en fejl, skal du træde af vægten. Træd op på den, når det angives.

Historik

Historik omfatter tid, afstand, kalorier, hastighed, omgangsdata, højde og evt. ANT+ sensoroplysninger.

BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet eller pausestillet.

Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter eller overskriver ikke automatisk din historik. Upload din historik for Garmin Connect jævnligt kan holde styr på alle dine turdata.

Visning af din tur

- 1 Vælg **■** > **Ture** på skærmen **Hjem**.
- 2 Vælg **Sidste tur** eller **Alle ture**.
- 3 Vælg en funktion.

Visning af samlede data

Du kan få vist de akkumulerede data, du har gemt på Edge, herunder antal ture, tid, distance og kalorier.

Vælg **■** > **Totaler** på skærmen **Hjem**.

Sådan sender du din tur til Garmin Connect

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre mini-USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

- 1 Fjern vejrhætten ① fra mini-USB-porten ②.




- 2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
- 3 Slut det store stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
- 4 Gå til www.garminconnect.com.
- 5 Vælg **Sådan kommer du i gang**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen.

Garmin Connect

Opret forbindelse til dine venner på Garmin Connect. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og anbefale hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triathlon osv. Registrer en gratis konto på www.garminconnect.com/start.

Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect og beholde den, så længe du vil.

Analysér dine data: Du kan få vist mere detaljerede oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls, forbrændte kalorier, kortet set fra oven, tempo og hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.

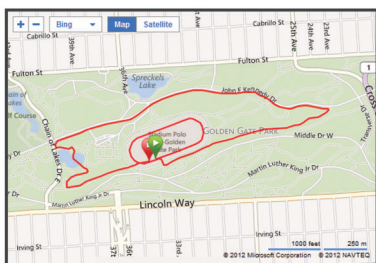

Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse en af dag-til-dag-træningsplanerne.

Del dine aktiviteter: Du kan tilslutte venner, så I kan følge hinandens aktiviteter eller sende links til dine aktiviteter på dine foretrukne sociale netværkswebsteder.

Connectede funktioner

Din Edge leveres med flere forskellige funktioner, der passer til din compatible Bluetooth® aktiverede smartphone. Du finder yderligere oplysninger vedrørende brug af din Edge på www.garmin.com/intosports/apps.

BEMÆRK: Din Edge skal være forbundet til din Bluetooth aktiverede smartphone, før du kan få fordel af disse funktioner.

LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine direkte data på en sporingsside til Garmin Connect.

Aktivitetsupload til Garmin Connect: Sender automatisk din aktivitet til Garmin Connect, så snart du er færdig med at registrere aktiviteten.

Kurs- og træningsdownloads tilgængelige fra Garmin Connect: Lader dig søge efter aktiviteter på Garmin Connect ved brug af din smartphone og sende dem til din enhed, således at du kan gentage dem som en kurs eller træning.

Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du uploader en aktivitet til Garmin Connect.

Vejrudsigter: Sender vejrudsigter og -alarmer i realtid til din enhed.

Sletning af historik

- 1 Vælg **Slet** på skærmen **Hjem**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Alle ture** for at slette alle gemte aktiviteter fra historikken.
 - Vælg **Gamle ture** for at slette aktiviteter, der er registreret for mere end én måned tilbage.
 - Vælg **Alle totaler** for at nulstille alle samlede distancer og tider.

BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.

 - Vælg **Alle baner** for at slette alle ture, du har gemt eller overført til enheden.
 - Vælg **Alle træninger** for at slette alle træninger, du har gemt eller overført til enheden.
 - Vælg **Alle personlige rekorder** for at slette alle personlige rekorder, du har gemt på enheden.

BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
- 3 Vælg **✓**.

Dataregistrering

Enheden anvender avanceret lagring. Den optager nøglepunkter, hvor du skifter retning, fart eller puls.

Når der foretages parring med en effektmåler, registrerer enheden punkter hvert sekund. Registrering af punkter hvert sekund giver et meget detaljeret spor, og bruger mere af den tilgængelige hukommelse.

Der findes oplysninger om datagennemsnit for kadence og effekt i [side 7](#).

Ændring af datalagringssted

- 1 Vælg **System** > **Dataoptagelse** > **Optag på** på skærmen **Hjem**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Internt lager** for at gemme dine data i enhedens hukommelse.
 - Vælg **Hukommelseskort** for at gemme dine data på et valgfrit hukommelseskort.

Installation af et hukommelseskort

Du kan installere et microSD™ hukommelseskort til yderligere lagring eller forudindlæste kort.

- 1 Fjern vejrhætten ① fra microSD kortstikket ②.



- 2 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.

Datahåndtering

BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere.

Tilslutning af enheden til din computer

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre mini-USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

- 1 Fjern vejrhætten fra mini-USB-porten.
- 2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
- 3 Slut det store stik på USB-kablet til mini-USB-porten.

Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows computere og som monterede diske på Mac computere.

Overførsel af filer til din enhed

- 1 Slut enheden til computeren (side 9).

Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows computere og som monterede diske på Mac computere.

BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev vises enhedsdrevene muligvis ikke. Se i hjælpefilen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevet.

- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Åbn drevet eller diskenheden for **Garmin**.
- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet.

Sletning af filer

BEMÆRK

Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes.

- 1 Åbn drevet eller disken **Garmin**.
- 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Tryk på tasten **Slet** på tastaturet.

Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

- 1 Fuldfør en handling:
 - På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
 - For Mac computere skal du trække diskikonet til papirkurven.
- 2 Tag kablet ud af computeren.

Navigation

Dette afsnit beskriver navigationsfunktioner og -indstillinger. Navigationsindstillinger gælder også for navigering af baner (side 4).

- Positioner og søgning efter steder (side 9)
- Ruteindstillinger (side 10)

- Ekstra kort (side 10)
- Kortindstillinger (side 10)

Positioner

Du kan registrere og gemme positioner på enheden.

Sådan gemmes din position

Du kan gemme din aktuelle position, f.eks. din adresse eller parkeringsplads.


Vælg **✕** > **System** > **GPS** > **Marker position** > **✓** på skærmen Hjem.

Lagring af positioner fra kortet

- 1 Vælg **📍** > **👉** på skærmen Hjem.
- 2 Gennemse kortet for positionen.
- 3 Vælg positionen på kortet.
Positionsoplysninger vises øverst på kortet.
- 4 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
- 5 Vælg **▶** > **✓** for at gemme positionen.

Navigation til en position

- 1 Vælg **📍** > **🔍** på skærmen Hjem.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Positioner** for at navigere til en gemt position.
 - Vælg **Nylige søgninger** for at navigere til en af de sidste 50 positioner, du har fundet.
 - Vælg **Koordinater** for naviger til kendte koordinater.
 - Vælg **Alle POI'er** (kræver detaljerede kort) for at navigere til et interessepunkt.
 - Vælg **Adresser** (kræver detaljerede kort) for at navigere til en bestemt adresse.
 - Vælg **Vejkryds** for at navigere til vejkrydset, hvor to gader mødes.
 - Vælg **Byer** for at navigere til en by.
 - Vælg **📍** for at begrænse søgningen.
- 3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge **📄** for at angive specifikke søgeoplysninger (kun valgfrit for positioner, POI'er og byer).
- 4 Vælg en position.
- 5 Vælg **TUR**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge din destination.

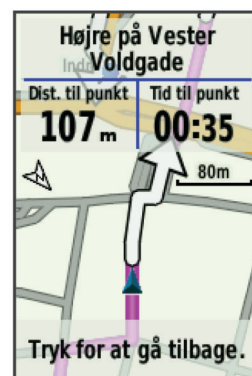

Navigation til kendte koordinater

- 1 Vælg **📍** > **🔍** > **Koordinater** på skærmen Hjem.
- 2 Indtast koordinaterne, og vælg **✓**.
- 3 Følg retningsanvisningerne på skærmen for at vælge din destination.

Navigation tilbage til start

På ethvert punkt under turen kan du vende tilbage til startpunktet.

- 1 Kør en tur (side 3).
- 2 Under turen skal du trykke på skærmen for at få vist timer-overlejringen.
- 3 Vælg **Q** > **Tilbage til Start** > **TUR**.
Enheden angiver vejen tilbage til startpunktet for din tur.

Afbrydelse af navigation

- 1 Tryk på skærmen for at få vist timer-overlejringen.
- 2 Vælg **Q** > **Find** > **Stop navigation**.

Projicering af en position

Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og pejlingen fra en markeret position til en ny position.

- 1 Vælg **Q** > **Q** > **Positioner** på skærmen Hjem.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
- 4 Vælg **✎** > **Projicér waypoint**.
- 5 Indtast pejlingen og afstanden til den projicerede position.
- 6 Vælg **✓**.

Redigering af positioner

- 1 Vælg **Q** > **Q** > **Positioner** på skærmen Hjem.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
- 4 Vælg **✎**.
- 5 Vælg en attribut.
Du kan for eksempel vælge **Skift højde** for at angive en kendt højde for positionen.
- 6 Indtast den nye information, og vælg **✓**.

Sletning af positioner

- 1 Vælg **Q** > **Q** > **Positioner** på skærmen Hjem.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
- 4 Vælg **✎** > **Slet waypoint** > **✓**.

Ruteindstillinger

Vælg **✎** > **Aktivitetsprofiler**, vælg en profil, og vælg **Navigation** > **Ruter**.

Aktivitet: Gør det muligt at vælge en aktivitet for enheden til beregning af din rute (side 10).

Beregningsmetode: Gør det muligt at vælge beregningsmetode til optimering af din rute.

Lås på vej (kræver detaljerede kort): Låser det positionsikon, der repræsenterer din position på kortet, på den nærmeste vej.

Undgå (kræver kort, hvor der kan oprettes ruter): Gør det muligt at vælge den vejtype, som du vil undgå.

Ny beregning (kræver kort, hvor der kan oprettes ruter): Gør det muligt at vælge en metode til ny beregning, når du forlader ruten.

Vælg en aktivitet for ruteberegning

Du kan indstille enheden til at beregne ruten på baggrund af aktivitetstypen.

- 1 Vælg **✎** > **Aktivitetsprofiler**.
- 2 Vælg en profil.
- 3 Vælg **Navigation** > **Ruter** > **Aktivitet**.
- 4 Vælg valgmulighed for beregning af din rute.

F.eks. **Turcykling** eller **Mountain Biking**.

Køb af flere kort

Før du køber flere kort, skal du undersøge, hvilke versioner af kortene der er gemt på din.

- 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge **✎** > **Aktivitetsprofiler**.
- 2 Vælg en profil.
- 3 Vælg **Navigation** > **Kort** > **Kortinformation**.
- 4 Vælg et kort.
- 5 Vælg **i**.
- 6 Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt din Garmin forhandler.

Søgning efter en adresse

Du kan bruge de valgfrie City Navigator®-kort til at søge efter adresser, byer og andre. De detaljerede kort, hvor der kan oprettes ruter, indeholder millioner af interessepunkter som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder.

- 1 Vælg **Q** > **Q** > **Adresser** på skærmen Hjem.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.
TIP: Hvis du er usikker på byen, skal du vælge **Søg i alle**.
- 3 Vælg adressen, og vælg **TUR**.

Søgning efter et interessepunkt

- 1 Vælg **Q** > **Q** på skærmen Hjem.
- 2 Vælg en kategori.
TIP: Hvis du kender navnet på forretningen, skal du vælge **Alle POI'er** > **Q** for at angive navnet.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg positionen, og vælg **TUR**.

Søgning efter positioner i nærheden

- 1 Vælg **Q** > **Q** > **Q** på skærmen Hjem.
- 2 Vælg en funktion.
Du kan f.eks. vælge **Nyligt fundne** for at søge efter en restaurant i nærheden af den adresse, du har søgt efter for nylig.
- 3 Vælg en kategori og underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg den position, og vælg **TUR**.

Topografiske kort

Din enhed kan indeholde topografiske kort, eller du kan købe dem på <http://buy.garmin.com>. Garmin anbefaler, at du downloader BaseCamp™ for at planlægge dine ruter og aktiviteter ved hjælp af topografiske kort.

Kortindstillinger

Vælg **✎** > **Aktivitetsprofiler**, vælg en profil, og vælg **Navigation** > **Kort**.

Retning: Justerer, hvordan kortet vises på siden (side 11).

Auto Zoom: Vælger automatisk det optimale zoomniveau til brug på kortet. Når **Fra** er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.

Hjælpetekst: Angiver, hvornår sving-for-sving navigationsmeddelelserne vises.

Kortvisning: Giver dig mulighed for at angive avancerede kortfunktioner (side 10).

Kortinformation: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er indlæst på enheden i øjeblikket.

Avancerede kortindstillinger

Vælg **✎** > **Aktivitetsprofiler**, vælg en profil, og vælg **Navigation** > **Kort** > **Kortvisning**.

Kortvisningstilstand: **Automatisk** og **Høj kontrast** har forudindstillede værdier. Du kan vælge **Brugerdefineret** for at indstille hver værdi.

Zoom-niveauer: Angiver kortelementer, som tegnes eller vises ved eller under det valgte zoomniveau.

Tekststørrelse: Angiver tekststørrelse for kortelementer.

Detalje: Angiver mængden af detaljer, der vises på kortet. Når der vises flere detaljer, kan korttegningen være langsommere.

Skyggerelief: Viser detaljeret relief på kortet (hvis det findes) eller slår skyggelægning fra.

Ændring af kortretningen

1 Vælg **✖** > **Aktivitetsprofiler**.

2 Vælg en profil.

3 Vælg **Navigation** > **Kort** > **Retning**.

4 Vælg en funktion:

- Vælg **Nord op** for at vise nord øverst på siden.
- Vælg **Spor op** for at vise din aktuelle rejseretning øverst på siden.
- Vælg **Bilkørsel** for at vise bilperspektiv med rejseretningen øverst.

Tilpasning af din enhed

Profiler

Din Edge omfatter flere forskellige metoder, som du kan bruge til at tilpasse enheden, herunder profiler. Profiler er en samling af indstillinger, der optimerer din enhed baseret på, hvordan du bruger den. Du kan f.eks. oprette forskellige indstillinger og visninger for træning og mountainbikekørsel.

Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks. datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk som en del af profilen.

Cykelprofiler: Du kan oprette cykelprofiler for hver af dine cykler. Cykelprofilen omfatter valgfri ANT+ sensorer, cykelvægt, hjulstørrelse, kilometertællerværdi og tandhjulslængde.

Aktivitetsprofiler: Du kan oprette aktivitetsprofiler for hver cyklingstype. F.eks. kan du oprette en profil til træning, løb og mountainbikekørsel. Aktivitetsprofilen omfatter tilpassede datasider, alarmer, træningszoner (som f.eks. puls og hastighed), træningsindstillinger (såsom **Auto Pause** og **Auto Lap**) samt navigationsindstillinger.

Brugerprofil: Du kan køn, alder, vægt, højde, aktivitetsklasse og sportsmand hele livet. Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige turdata.

Opdatering af din cykelprofil

Du kan brugerdefinere 10 cykelprofiler. Enheden bruger cykelvægten, triptællerens værdi, hjulstørrelse og pedallængde til at beregne nøjagtige turdata.

1 Vælg **✖** > **Cykelprofiler** på skærmen Hjem.

2 Vælg en funktion:

- Vælg en profil.
- Vælg **+** for at tilføje en ny profil.

3 Vælg et navn til cyklen.

4 Hvis nødvendigt skal du redigere navn, farve og billede for profilen.

5 Hvis du bruger en hastigheds- og kadencesensor eller effektsensor, skal du vælge indstilling:

- Vælg **Hjulstørrelse** > **Automatisk** for at hjulstørrelsen ved hjælp af GPS-distance.

• Vælg **Hjulstørrelse** > **Brugerdefineret** for at indtaste din hjulstørrelse. Du kan finde en tabel over hjulstørrelser og -omkredse under [side 16](#).

• Vælg **Pedallængde** > **Automatisk** for at beregne pedallængde ved hjælp af GPS-distance.

• Vælg **Pedallængde** > **Brugerdefineret** for at angive pedallængden.

Eventuelle ændringer, du foretager, gemmes i den aktive profil.

Opdatering af din aktivitetsprofil

Du kan tilpasse fem aktivitetsprofiler. Du kan tilpasse dine indstillinger og datafelter til en bestemt aktivitet eller tur.

1 Fra skærmen Hjem skal du vælge **✖** > **Aktivitetsprofiler**.

2 Vælg en funktion:

- Vælg en profil.
- Vælg **+** for at tilføje en ny profil.

3 Rediger navn og baggrundsbillede for profilen.

4 Vælg en funktion:

- Vælg **Træningssider** for at tilpasse datasider og datafelter ([side 12](#)).
- Vælg **Alarmer** for at tilpasse dine træningsalarmer ([side 3](#)).
- Vælg **Auto Pause** for at ændre, hvornår timeren automatisk holder pauser ([side 12](#)).
- Vælg **Auto Lap** for at indstille, hvordan omgange udløses ([side 12](#)).
- Vælg **Automatisk rullefunktion** for at tilpasse visning af træningsdatasiderne, mens timeren kører ([side 12](#)).
- Vælg **Navigation** for at tilpasse dine kortindstillinger ([side 10](#)) og ruteindstillinger ([side 10](#)).

Eventuelle ændringer, du foretager, gemmes i den aktive profil.

Indstilling af din brugerprofil

Du kan køn, alder, vægt, højde, aktivitetsklasse og sportsmand hele livet. Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige turdata.

1 Vælg **✖** > **Brugerprofil** på skærmen Hjem.

2 Vælg en funktion.

Om Sportsmand hele livet

En, der har været sportsmand hele livet, er en person, der har trænet intensivt i mange år (undtagen i kortere skadesperioder), og som har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.

Bluetooth Indstillinger

Vælg **✖** > **Bluetooth**.

Aktiver: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.

BEMÆRK: Andre Bluetooth indstillinger vises kun, når Bluetooth er aktiveret.

Kaldenavn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der identificerer dine enheder med trådløs Bluetooth teknologi.

Par smartphone: Tilslutter enheden med en kompatibel Bluetooth-aktiveret smartphone.

Om træningsindstillinger

Følgende funktioner og indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse din enhed baseret på dine træningsbehov. Disse indstillinger gemmes til en aktivitetsprofil. Du kan f.eks. indstille tidsalarmer for din løbsprofil, og du kan indstille en Auto Lap® positionsudløser for din mountainbikeprofil.

Tilpasning af datasiderne

Du kan tilpasse datasiderne for hver aktivitetsprofil (side 11).

- 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge ✖ > **Aktivitetsprofiler**.
- 2 Vælg en profil.
- 3 Vælg **Træningssider**.
- 4 Vælg en dataside.
- 5 Aktiver evt. datasiden.
- 6 Vælg antallet af datafelter, du vil se på siden.
- 7 Vælg ✓.
- 8 Vælg et datafelt for at redigere det.
- 9 Vælg ✓.

Brug af Auto Pause




Du kan bruge Auto Pause® til automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion er nyttig, hvis der på din tur er lyskryds eller andre steder, hvor du skal sætte farten ned eller stoppe.

BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet eller pausestillet.

- 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge ✖ > **Aktivitetsprofiler**.
- 2 Vælg en profil.
- 3 Vælg **Auto Pause** > **Auto Pause-tilstand**.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg **Når stoppet** for automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig.
 - Vælg **Brugerdefineret fart** for automatisk at sætte timeren på pause, når din fart falder til under en angivet værdi.
- 5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse de valgfrie tidsdatafelter (side 12).
Datafeltet **Tid – gået** viser den samlede tid, inklusive pausetid.

Markering af omgange efter position

Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang ved en bestemt position. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en tur (f.eks. ved en lang stigning, eller når du træner spurter). Ved baner kan du bruge funktionen **Efter position** til at aktivere omgange på alle omgangspositioner, der er gemt på banen.

- 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge ✖ > **Aktivitetsprofiler**.
- 2 Vælg en profil.
- 3 Vælg **Auto Lap** > **Auto Lap-registrering** > **Efter position** > **Omgang ved**.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg **Tryk kun på Lap** for at aktivere omgangstælleren, hver gang du trykker på , og hver gang du passerer en af disse positioner igen.
 - Vælg **Start og omgang** for at aktivere omgangstælleren ved den GPS-position, hvor du trykker på  samt ved alle positioner under turen, hvor du trykker på .
 - Vælg **Mærke og omgang** for at aktivere omgangstælleren ved en bestemt GPS-position markeret før turen og ved alle positioner på turen, hvor du vælger .
- 5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse datafelterne for omgangen (side 12).

Markering af omgange efter distance

Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang ved en bestemt distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en tur (f.eks. for hver 10 miles eller 40 km).

- 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge ✖ > **Aktivitetsprofiler**.
- 2 Vælg en profil.
- 3 Vælg **Auto Lap** > **Auto Lap-registrering** > **Efter distance** > **Omgang ved**.
- 4 Indtast en værdi.
- 5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse datafelterne for omgangen (side 12).

Brug af automatisk rullefunktion

Du kan bruge den automatiske rullefunktion til at navigere automatisk gennem alle siderne med træningsdata, mens timeren kører.

- 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge ✖ > **Aktivitetsprofiler**.
- 2 Vælg en profil.
- 3 Vælg **Automatisk rullefunktion** > **Automatisk rullehastighed**.
- 4 Vælg en visningshastighed.

Ændring af startmeddelelse

Denne funktion registrerer automatisk, når din enhed har modtaget satellitsignaler og er i bevægelse. Det er en påmindelse om at starte timeren, så du kan registrere dine turdata.

- 1 Fra skærmen Hjem skal du vælge ✖ > **Aktivitetsprofiler**.
- 2 Vælg en profil.
- 3 Vælg **Startmeddelelse** > **Start meddelellestilstand**.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg **Én gang**.
 - Vælg **Gentag** > **Gentag forsinkelse** for at ændre forsinkelsestiden frem til påmindelsen.

Systemindstillinger

Vælg ✖ > **System**.

- GPS-indstillinger (side 12)
- Displayindstillinger (side 13)
- Indstillinger for dataoptagelse (side 13)
- Enhedsindstillinger (side 13)
- Konfigurationsindstillinger (side 13)
- Sprogindstillinger (side 13)
- Toneindstillinger (side 13)

GPS-indstillinger

Træning indendørs

Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at spare batterilevetid.

Vælg ✖ > **System** > **GPS** > **GPS-tilstand** > **Fra**.

Når GPS er slået fra, kan oplysninger om hastighed og distance ikke vises, medmindre du har en sensor (tilbehør), som sender oplysninger om hastighed og distance til enheden (f.eks. GSC 10). Næste gang du tænder for enheden, vil den igen søge efter satellitsignaler.

Indstilling af højden

Hvis du har de præcise højdedata for din aktuelle position, kan du kalibrere højdemåleren manuelt på din enhed.

- 1 Vælg ✖ > **System** > **GPS** > **Indstil højde**.
- 2 Indtast højden, og vælg ✓.

Visning af satellitter

Siden for satellitter viser dine aktuelle oplysninger om GPS-satellitter. Der findes oplysninger om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.

Vælg ✖ > **System** > **GPS** > **Vis satellitter** på skærmen Hjem.

GPS-nøjagtigheden vises nederst på siden. De grønne søjler repræsenterer styrken af hvert modtaget satellitsignal (nummeret på satellitten vises under hver søjle).

Displayindstillinger

Vælg **✖** > **System** > **Display**.

Tid til lys slukker: Justerer, hvor lang tid der går, før baggrundslyset slukker ([side 2](#)).

Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.

Du kan vælge **Automatisk** for at tillade, at enheden automatisk indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen.

Fasthold skærbillede: Giver dig mulighed for at gemme billedet på enhedens skærm.

Kalibrer skærm: Justerer skærmen, så den reagerer korrekt på berøringer ([side 14](#)).

Indstillinger for dataoptagelse

Vælg **✖** > **System** > **Dataoptagelse**.

Optag på: Angiver placeringen, hvor data skal gemmes ([side 8](#)).

Optageinterval: Kontrollerer, hvordan enheden optager aktivitetsdata. **Smart** optager nøglepunkter, hvor du skifter retning, fart eller puls. **1 sekund** optager punkter hvert sekund. Der oprettes en meget detaljeret registrering af din aktivitet, hvilket får aktiviteten til at optage mere plads.

Gennemsnit af data: Kontrollerer, om enheden indeholder nulværdier for de kadence- og effektdata, der opstår, når du ikke træder i pedalerne ([side 7](#)).

Ændring af måleenhed

Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed, højde, temperatur, vægt, positionsformat og tidsformat.

1 Vælg **✖** > **System** > **Enheder**.

2 Vælg en måletype.

3 Vælg en måleenhed for indstillingen.

Ændring af konfigurationsindstillingerne

Du kan ændre alle indstillinger, som du har konfigureret under den første opsætning.

1 Vælg **✖** > **System** > **Nulstilling af enhed** > **Første opsætning**.

2 Følg instruktionerne på skærmen.

Ændring af enhedens sprog

Vælg **✖** > **System** > **Sprog** på skærmen Hjem.

Indstilling af enhedstoner

Vælg **✖** > **System** > **Toner** på skærmen Hjem.

Tidszoner

Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler, registrerer enheden automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt.

Enhedsoplysninger

Specifikationer

Edge specificationer

Batteritype	1100 mAh genopladeligt indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid	15 timer, normal brug
Valgfrit eksternt batteri (tilbehør)	20 timer, normal brug
Vandtæthed	IPX7
Driftstemperaturområde	Fra -4° til 140° F (fra -20° til 60° C)

Temperatur ved opladning	Fra 32° til 113° F (fra 0° til 45° C)
Bånd (O-ringe) til standardmontering	To størrelser: <ul style="list-style-type: none">• 1,3 × 1,5 × 0,9 tommer AS568-125• 1,7 × 1,9 × 0,9 tommer AS568-131 BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi (ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til http://buy.garmin.com , eller kontakt din Garmin forhandler.

Om IPX7

BEMÆRK

Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan tåle nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter. Længerevarende nedsænkning kan beskadige enheden. Efter nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre, inden den anvendes eller oplades.

Specifikationer for pulsmåler

Batteritype	Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid	Ca. 4,5 år (1 time pr. dag) Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på din kompatible Garmin enhed
Vandtæthed	Vandtæt ned til 98,4 fod (30 m) BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende pulldata under svømning.
Driftstemperaturområde	Fra 23° til 122° F (fra -5° til 50° C)
Radiofrekvens/protokol:	2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol

GSC 10 Specifikationer

Batteritype	Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid	Ca. 1,4 år (1 time pr. dag)
Vandtæthed	IPX7
Driftstemperaturområde	Fra 5° til 158° F (fra -15° til 70° C)
Radiofrekvens/protokol:	2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene din touchscreen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

Fastgør beskyttelsehætten omhyggeligt for at undgå, at mini-USB-porten bliver beskadiget.

Rengøring af enheden

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Vedligeholdelse af pulsmåleren

BEMÆRK

Fjern modulet, før remmen rengøres.

En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data.

- Gå til www.garmin.com/HRMcare for at få detaljerede rengøringsinstruktioner.
- Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt.
- Vask remmen i maskine, hver gang den er blevet brugt syv gange.

- Kom ikke remmen i en tørretumbler.
- Du kan forlænge levetiden af pulsmåleren ved at afmontere modulet, når du ikke bruger den.

Batteri til pulsmåleren

⚠ ADVARSEL

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterier, der kan udskiftes af brugeren.

Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt genanvendelse af batterierne. Perkloratmateriale – særlig håndtering kan være nødvendig. Gå til www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Udskiftning af pulsmålerens batteri

- 1 Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på modulets bagside.
- 2 Fjern dækslet og batteriet.



- 3 Vent 30 sekunder.
- 4 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
- 5 Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads.

Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren, skal den parres med enheden igen.

Udskiftning af batteriet i GSC 10

- 1 Find det runde batteridæksel ① på siden af GSC 10.



- 2 Drej dækslet mod uret med en mønt, indtil det er løst nok til at kunne fjernes (pilen peger på symbolet for låst op).
- 3 Fjern dækslet og batteriet ②.
- 4 Vent 30 sekunder.
- 5 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
- 6 Drej dækslet tilbage på plads i urets retning med en mønt (pilen peger på symbolet for låst).

Når du har udskiftet batteriet i GSC 10, skal du parre GSC 10 med enheden igen.

Fejlfinding

Nulstilling af enheden

Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.

- 1 Hold nede i 10 sekunder.
- 2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden.

Sletning af brugerdata

Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til fabriksværdierne.

BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede oplysninger, men den sletter ikke din historik.

- 1 Sluk enheden.
- 2 Placer fingeren i øverste venstre hjørne af berøringsskærmen.
- 3 Hold fingeren på berøringsskærmen, og tænd for enheden.
- 4 Vælg .

Maksimering af batterilevetiden

- Reducer baggrundslyset ([side 14](#)).
- Reducer tiden, før baggrundslyset slukker ([side 14](#)).
- Vælg optageintervallet **Smart** ([side 13](#)).
- Aktiver funktionen **Auto-sluk** ([side 14](#)).
- Deaktiver den trådløse funktion Bluetooth ([side 11](#)).

Sådan dæmper du baggrundsbelysningen

- 1 Tryk på for at åbne statussiden.
- 2 Tryk på og for at justere lysstyrken.

Justering af tid til baggrundslyset slukker

Du kan reducere tiden, før baggrundslyset slukker, for at maksimere batteriets levetid.

- 1 Vælg > Tid til lys slukker.
- 2 Vælg en funktion.

Brug af funktion til automatisk slukning

Denne funktion slukker automatisk enheden efter 15 minutters inaktivitet.

- 1 Vælg > System > Auto-sluk.
- 2 Vælg Til.

Kalibrering af berøringsskærmen

- 1 Vælg > System > Display > Kalibrer skærm.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Låsning af berøringsskærmen

Du kan forebygge utilsigtede skærmetryk ved at låse skærmen.

- 1 Vælg .
- 2 Vælg .

Oplåsning af berøringsskærmen

- 1 Vælg .
- 2 Vælg .

Sådan får du flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin webstedet.

- Gå til www.garmin.com/intosports.
- Gå til www.garmin.com/learningcenter.

- Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

Temperaturudlæsninger

Enheden kan vise temperaturlæsninger, der er højere end den faktiske lufttemperatur, hvis enheden placeres i direkte sollys, holdes i hånden eller oplades med en ekstern batteripakke. Desuden tager det lidt tid for enheden at tilpasse sig store temperaturskift.

Visning af enhedsoplysninger

Du kan se enheds-id, softwareversion og licensaftale.

Vælg  > **System** > **Om** på skærmen Hjem.

Opdatering af softwaren

BEMÆRK: Opdatering af software sletter ikke nogen af dine data eller indstillinger.

- 1 Slut enheden til din computer med det medfølgende USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/products/webupdater.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Appendiks

Registrering af din enhed

Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted.

Datafelter

Nogle datafelter kræver tilbehør fra ANT+ for at vise data.

Balance: Den aktuelle venstre/højre effektbalance.

Balance - 10s gennemsnit: 10-sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalancen.

Balance - 30s gennemsnit: 30-sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalancen.

Balance - 3s gennemsnit: Tre sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalancen.

Balance - gennemsnit: Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance for den aktuelle aktivitet.

Balance - omgang: Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance for den aktuelle omgang.

Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.

Dist. bane punkter: Den resterende afstand til det næste punkt på banen.

Dist. - omgang: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle omgang.

Dist. - sidste omg.: Den tilbagelagte afstand for den senest gennemførte omgang.

Dist. tilbage: Den resterende afstand under en træning eller bane, når du anvender et distancemål.

Dist. til dest.: Den resterende afstand til den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Dist. til næste: Den resterende distance til det næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Distance: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle spor eller den aktuelle aktivitet.

Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance for alle ture. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af tripdata.

Effekt - %FTP: Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP (functional threshold power).

Effekt - 10s gennemsnit: 10-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

Effekt - 30s gennemsnit: 30-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

Effekt - 3s gennemsnit: Tre sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

Effekt - gennemsnit: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle aktivitet.

Effekt - IF: Den Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.

Effekt - kj: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgivet effekt) i kilojoule.

Effekt - maksimal: Den højeste effekt for den aktuelle aktivitet.

Effekt - NP: Den Normalized Power™ for den aktuelle aktivitet.

Effekt - NP-omgang: Det gennemsnitlige Normalized Power for den aktuelle omgang.

Effekt - NP-seneste omgang: Den gennemsnitlige Normalized Power for den senest gennemførte omgang.

Effekt - omgang: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle omgang.

Effekt - seneste omgang: Den gennemsnitlige effekt for den senest gennemførte omgang.

Effekt - TSS: Den Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.

Effekt - Watt/kg: Effekten i watt pr. kilogram.

Effektzone: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.

Elevation: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle position.

ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når det næste retnings- og afstandspunkt på ruten (justeret efter den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Fart - gnsn.: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle aktivitet.

Fart - maks.: Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet.

Fart - omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle omgang.

Fart - sidste omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den senest gennemførte omgang.

Fart zone: Det aktuelle interval for hastighed (1 til 10). Zoner kan indstilles i Garmin Connect.

Gent. tilbage: Det resterende antal gentagelser under en træning.

GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position. F.eks. er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).

GPS-signalstyrke: GPS-satellitens styrke.

Hastighed: Den aktuelle rejsehastighed.

Kadence: Pedalarmens omdrejninger eller antal skridt pr. minut. Enheden skal være tilsluttet kadencetilbehør.

Kadence - gnsn.: Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet.

Kadence - omgang: Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang.

Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.

Kalorier - fedt: Antallet af forbrændte fedtkalorier. Kræver en New Leaf® vurdering.

Kalorier tilbage: De resterende kalorier under en træning, når du anvender et kaloriemål.

Klokkeslæt: Det aktuelle klokkeslæt baseret på din aktuelle position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).

Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.

Lodret fart - 30s i gennemsnit: Bevægelsesgennemsnit pr. 30 sekunder for lodret fart.

Omgange: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle aktivitet.

Position ved destination: Det sidste punkt på ruten eller banen.

Position ved næste: Det næste punkt på ruten eller banen.

Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være sluttet til en kompatibel pulsmåler.

Puls - %HRR: Procentdelen af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls).

Puls - %Maks.: Procentdelen af maksimal puls.

Puls - gennemsnitlig %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle aktivitet.

Puls - gnsn.: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet.

Puls - gnsn. %maks.: Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.

Puls - omgang: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle omgang.

Puls - omgang %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle omgang.

Puls - omgang %maks.: Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle omgang.

Puls - sidste omgang: Den gennemsnitlige puls for den senest gennemførte omgang.

Puls tilbage: Hvor meget du ligger over eller under pulsmålet under en træning.

Pulszone: Det aktuelle interval for puls (1 til 5). Standardzonerne er baseret på din brugerprofil, maksimal puls og hvilepuls.

Retning: Den retning, du bevæger dig i.

Samlet fald: Den samlede højdedestigning siden den seneste nulstilling.

Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste nulstilling.

Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.

Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.

Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb (distance). Hvis du f.eks. kommer 3 m (10 fod) højere op, hver gang du bevæger dig 60 m (200 fod), er gradienten 5 %.

Strøm: Den aktuelle effekt i watt.

Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker temperatursensoren.

Tid: Stopurstrid for den aktuelle aktivitet.

Tid – gået: Den samlede registrerede tid. Hvis du f.eks. starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.

Tid - omgang: Stopurstrid for den aktuelle omgang.

Tid - omgang gnsn.: Den gennemsnitlige omgangstid for den aktuelle aktivitet.

Tid - seneste omgang: Stopurstrid for den senest gennemførte omgang.

Tid tilbage: Den resterende tid under en træning, når du anvender et tidsmål.

Tid til dest.: Den anslåede resterende tid, inden du når destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Tid til solnedgang: Den anslåede resterende tid til solnedgang.

Tid til solopgang: Den anslåede resterende tid til solopgang.

Udregning af pulszone

Zone	% af maksimal puls	Opfattet anstrengelse	Fordele
1	50-60 %	Afslappet, behageligt tempo; rytmisk åndedrag	Aerob træning på begynderniveau; nedsætter stress
2	60-70 %	Behageligt tempo; lidt dybere åndedræt, muligt at snakke	Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen falder hurtigt igen
3	70-80 %	Moderat tempo; mere besværligt at snakke	Forbedret aerob kapacitet; optimal kredsløbstræning
4	80-90 %	Hurtigt tempo og lettere ukomfortabelt; forceret åndedræt	Forbedret anaerob kapacitet og tærskel; forbedret hastighed
5	90-100 %	Sprintertempo, kan ikke opretholdes i længere tid; besværet åndedræt	Anaerob og muskulær udholdenhed; øget styrke

Hjulstørrelse og -omkreds

Hjulstørrelsen er markeret på begge sider af dækket. Dette er ikke en komplet liste. Du kan også bruge en af de beregningsredskaber, der findes på internettet.

For at ændre din cykelprofil skal du se [side 11](#).

Hjulstørrelse	L (mm)
12 × 1,75	935
14 × 1,5	1020
14 × 1,75	1055
16 × 1,5	1185
16 × 1,75	1195
18 × 1,5	1340
18 × 1,75	1350
20 × 1,75	1515
20 × 1-3/8	1615
22 × 1-3/8	1770
22 × 1-1/2	1785
24 × 1	1753
24 × 3/4 lukket ring	1785
24 × 1-1/8	1795
24 × 1-1/4	1905
24 × 1,75	1890
24 × 2,00	1925
24 × 2,125	1965
26 × 7/8	1920

Hjulstørrelse	L (mm)
26 x 1(59)	1913
26 x 1(65)	1952
26 x 1,25	1953
26 x 1-1/8	1970
26 x 1-3/8	2068
26 x 1-1/2	2100
26 x 1,40	2005
26 x 1,50	2010
26 x 1,75	2023
26 x 1,95	2050
26 x 2,00	2055
26 x 2,10	2068
26 x 2,125	2070
26 x 2,35	2083
26 x 3,00	2170
27 x 1	2145
27 x 1-1/8	2155
27 x 1-1/4	2161
27 x 1-3/8	2169
650 x 35A	2090
650 x 38A	2125
650 x 38B	2105
700 x 18C	2070
700 x 19C	2080
700 x 20C	2086
700 x 23C	2096
700 x 25C	2105
700 x 28C	2136
700 x 30C	2170
700 x 32C	2155
700C lukket ring	2130
700 x 35C	2168
700 x 38C	2180
700 x 40C	2200

i strid med USA's love om eksportregulering eller love om eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.

Softwarelicensaftale

VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.

Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Software") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører.

Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land

Indeks

A

adresser, finde 9
advarsler 3
ANT+ sensorer 2
 parre 7
ANT+-sensorer 5
Auto Lap 12
Auto Pause 12
automatisk rullefunktion 12
avanceret lagring 8

B

baggrundslys 2, 13, 14
baner 4, 5
 indlæse 4
 redigere 4, 5
 slette 5
batteri
 maksimere 14
 oplade 1
 type 1
 udskifte 14
Bluetooth teknologi 8, 11
brugerdata, slette 9
brugerprofil 2, 11

C

computer, tilslutte 9

D

data
 opbevare 8
 overføre 7–9
datafelter 12, 15
dataoptagelse 8, 13
displayindstillinger 13
distance, advarsler 3

E

effektmåler 7
effektmålere 7
elevation 12
enhed
 nulstille 14
 registrering 15
 vedligeholdelse 13
enheds-ID 15

F

fejlfinding 14, 15
filer, overføre 9
finder gennemsnit af data 7
første opsætning 13

G

Garmin Connect 3, 7
 opbevare data 8
gemme aktiviteter 3
gendanne, indstillinger 14
GPS
 siden satellit 12
 signal 2, 3
 sådan stopper du 12
GSC 10 6, 7, 13, 14

H

hastighed, zoner 5
historik 3, 7
 sende til computer 7, 8
 slette 8
hjulstørrelser 16
hukommelseskort 8
højdemåler, kalibrere 12

I

ikoner 2
indstillinger 2, 10–13
 enhed 13
installere 1, 6

interesspunkter (POI) 10
 finde 9

K

kadence 7
 advarsler 3
kalibrere
 effektmåler 7
 touchscreen 14
kalorie, advarsler 3
knapper på skærmen 2
koordinater 9
kort 5
 indstillinger 10
 købe 10
 retning 11
 søge efter positioner 9
 topografisk 10
 zoom 10

L

lysstyrke 14
låse, skærm 14

M

microSD kort. Se hukommelseskort
montere enhed 1
måleenheder 13

N

navigation 9
 sådan stopper du 10
 tilbage til Start 10
nulstilling af enheden 14

O

omgange 2
opbevare data 7, 9
opdatering af software 15
opladning af enheden 1

P

parre 2
 puls måler 7
parring af ANT+ sensorer 7
personlige rekorder 5, 8
 gendanne 5
positioner 9
 redigere 10
 slette 10
 søge med kortet 9
 søger efter 10
produktregistrering 15
profiler 11
 bruger 11
 cykel 11
programmer 8
puls
 advarsler 3
 måler 5
 zoner 6, 16
puls måler 13, 14
 parre 7

R

registrering af enheden 15
rengøring af enheden 13
ruter, indstillinger 10

S

satellitsignaler 2, 3
siden satellit 12
skærm. 13 Se også baggrundslys
 lysstyrke 14
 låse 14
slette
 alle brugerdata 9, 14
 historik 8
smartphone 2, 8, 11
software
 opdatere 15

 version 15
softwarelicensaftale 15, 17
specifikationer 13
sportsmand hele livet 11
sprog 13
startmeddelelse 12
strøm
 advarsler 3
 zoner 7
strømbesparelse 14
systemindstillinger 12
søge efter positioner 10
 adresser 10
 i nærheden af din position 10

T

taster 2
temperatur 15
tid, advarsler 3
tidsindstillinger 13
tidszoner 13
tilbage til Start 10
tilbehør 5, 7, 14
tilpasse enhed 12
timer 2, 3, 7
toner 13
topografiske kort 10
touchscreen, kalibrere 14
træningssider, vise 3
træningsture 3, 4
 indlæse 3
 oprette 3, 4
 redigere 4
 slette 4
tætningsringe (bånd) 13

U

udskiftning af batteri 14
USB, frakoble 9

V

vandtæthed 13
Virtual Partner 4, 5
vægt 7

W

waypoints, projicering 10

Z

zoner
 hastighed 5
 strøm 7
 tid 13

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europa) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)



M102

